


## MONTÁŽ

### Montáž

Hlavní zásady pro montáž střešního dílce VLNEX.

- 1 - Před započítím montáže zkontrolovat technický stav střešní konstrukce, která musí vyhovovat předepsanému spádu, rovinnosti plochy a požadovanému rozpětí vaznic.
- 2 - Směr kladení VLNEXU montovat zásadně proti hlavnímu směru převládajících větrů. Kladení se provádí od okapu kolmým směrem k hřebenu střechy a to tak, že nejdříve se položí celá tzv. okapová řada a za ní potom následující řada VLNEXU s příslušným přesahem.
- 3 - VLNEX musí být po svojí šířce upevněn třikrát na každém šestém vrcholu tak, aby bylo upevněné překrytí.
- 4 - Chůze po střešních dílcích není povolena
- 5 - Střešní dílce jsou určeny na lehké odvětrané střešní konstrukce a nesmí se klást na přímo na tepelnou izolaci.

### PLOŠNÉ UCHYCENÍ STŘEŠNÍHO DÍLCE

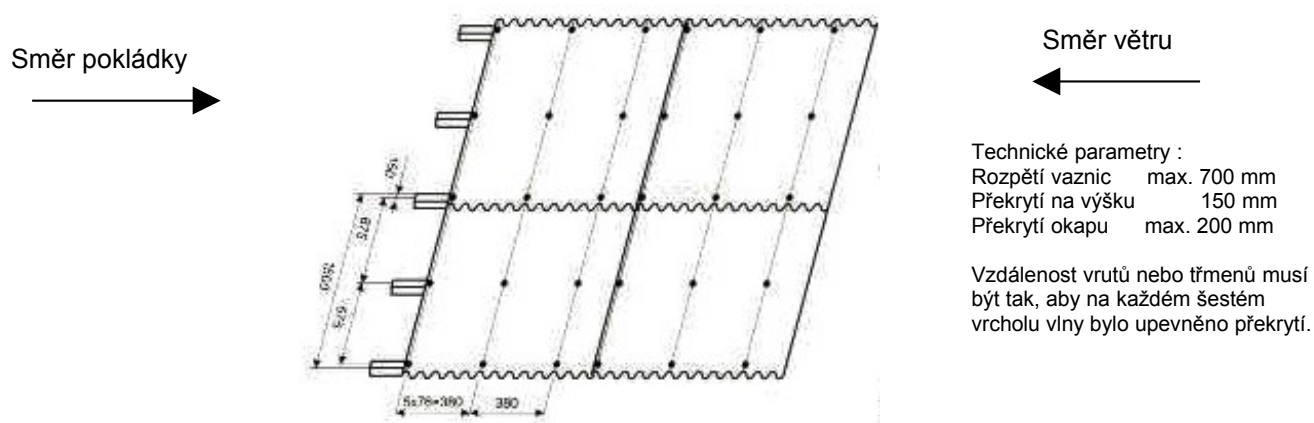

### UPEVNĚNÍ STŘEŠNÍHO DÍLCE

#### Ke kovové konstrukci

